



SILLA P. LUNMPI


GARANTIA 3 AÑOS

FICHA TECNICA

# Silla Presidente **Lumpi**




# MEDIDAS LUNMPI

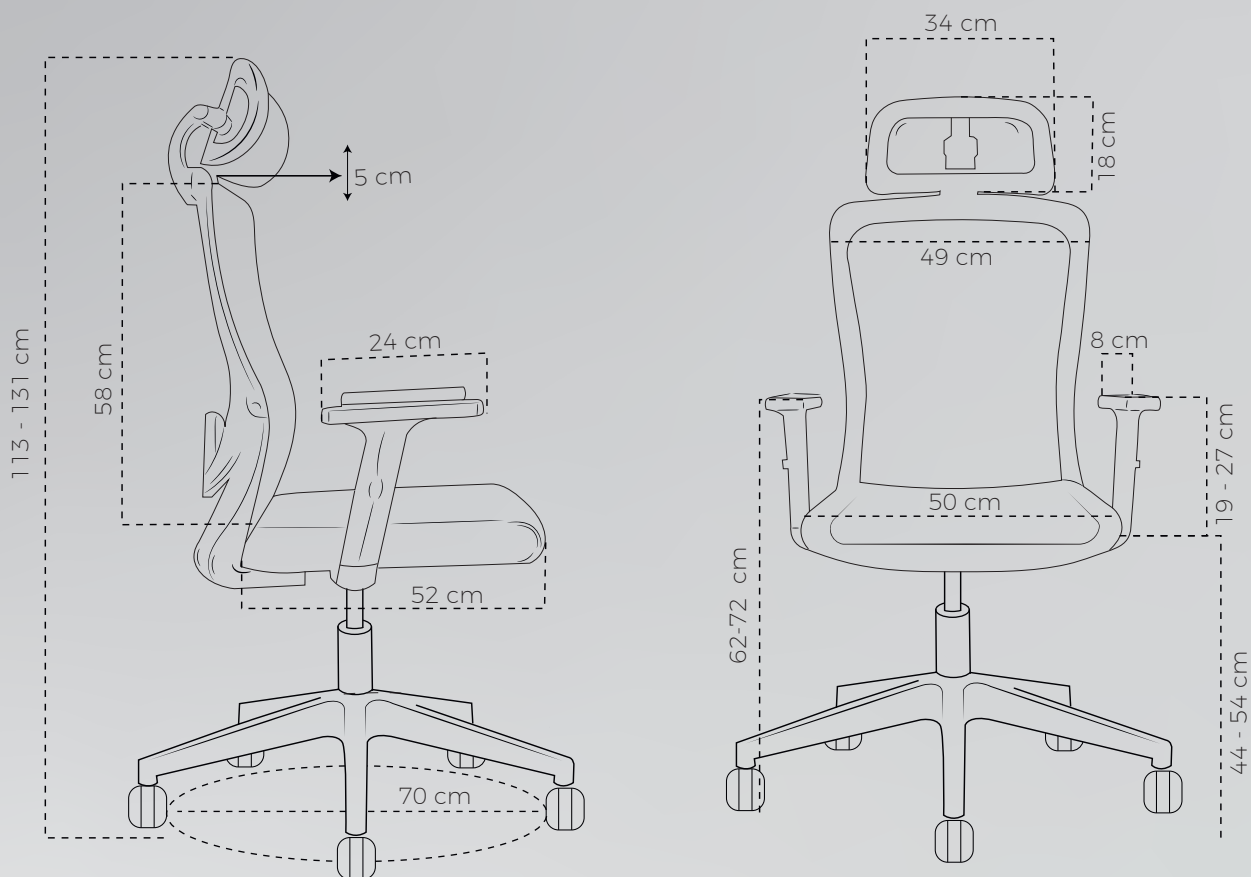

**120 kg**  
peso que  
soporta



**12 kg**  
peso de  
la silla.



**87975**  
volumen por  
1 caja

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ALTURA ESPALDAR                      | 58 cm |
| PROFUNDIDAD ASIENTO                  | 52 cm |
| ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO | 62 cm |
| ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO | 72 cm |
| ALTURA MINIMA BRAZO                  | 19 cm |
| ALTURA MAXIMA BRAZO                  | 27 cm |
| PROFUNDIDAD PAD BRAZO                | 24 cm |
| ALTURA CABECERO                      | 18 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ANCHO ESPALDAR                 | 49 cm      |
| ANCHO ASIENTO                  | 50cm       |
| ALTURA MINIMA AL ASIENTO       | 44 cm      |
| ALTURA MAXIMA AL ASIENTO       | 54 cm      |
| ANCHO PAD BRAZO                | 8 cm       |
| ANCHO CABECERO                 | 34 cm      |
| RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO   | +5 cm      |
| ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO | 113 -131cm |



Mecanismo basculante, reclina aprox 120°



Brazos ajustable en diferentes



Ajustable en altura, por medio de cilindro neumático.



Cabecero ajustable en diferentes alturas y ángulos.



Soporte lumbar ajustable en diferentes alturas.

## Mantenimiento

### 1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

### 2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

### 4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

### 5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.