




## SILLA EJECUTIVA SAM DE ESPALDAR ALTO

GARANTÍA 1 AÑO

FICHA TÉCNICA

# Silla Ejectiva **Sam de Espaldar Alto**




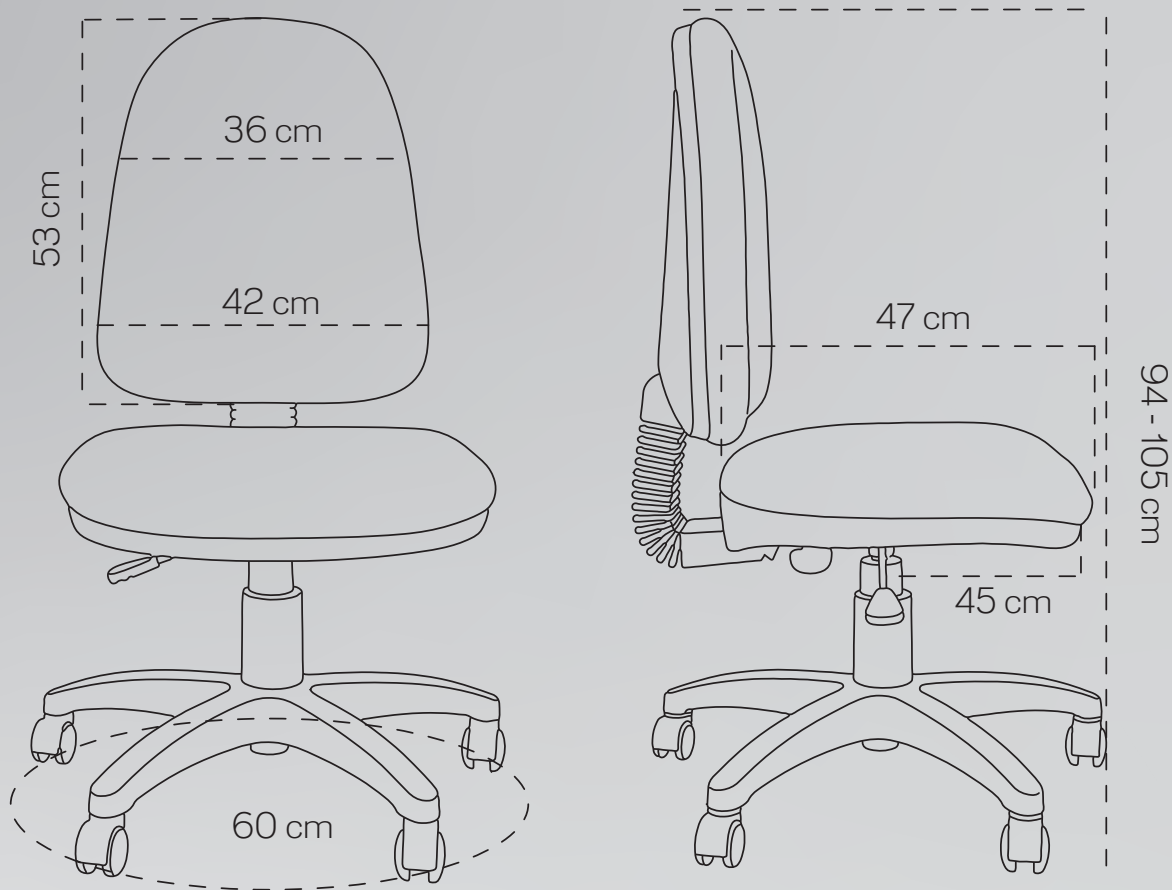

**100 kg**  
peso que  
soporta



**12 kg**  
peso de  
la silla.



**123808**  
Volumen  
por 1 caja

## DIMENSIONES EN CM

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ALTURA ESPALDAR     | 53 cm       |
| ANCHO ESPALDAR      | 36 - 42 cm  |
| ANCHO ASIENTO       | 47 cm       |
| PROFUNDIDAD ASIENTO | 45 cm       |
| ANCHO DE LA BASE    | 60 cm       |
| ALTURA TOTAL        | 94 - 105 cm |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# Silla Ejectiva **Sam de Espaldar Alto**


## FUNCIONES



Mecanismo de tres palancas.



Mecanismo fijo

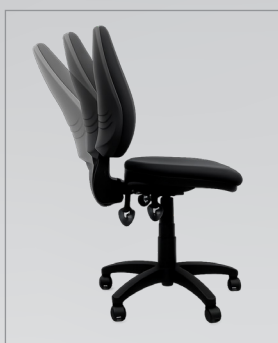

Mecanismo de dos palancas



Ajustable en diferentes alturas

## Mantenimiento

### 1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

### 2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

### 4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

### 5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte