



ERGOHUMAN BASIC

FICHA TÉCNICA

GARANTIA 7 AÑOS

Silla Presidente **Ergohuman Basic**

Espaldar marco perimetral en polipropileno tapizado en malla tipo poliéster y nylon. Ajustable en altura con mecanismo Up Down de 6 posiciones.

Cabecero regulable en altura de 8 posiciones con inclinación de 4 posiciones.

Brazos 3D regulables en altura de 7 posiciones - profundidad de 6 posiciones - giro de 4 posiciones).

Asiento Tapizado en malla tipo poliéster y nylon con marco en polipropileno.



Mecanismo Syncro 4 bloqueos con sistema antishock y slider (ajuste en profundidad del asiento) con ajuste de tensión de espaldar con bloqueo de inclinación delantera

Ruedas Goma (PU) 60 mm

Base Aluminio 350 mm




MEDIDAS ERGOHUMAN BASIC

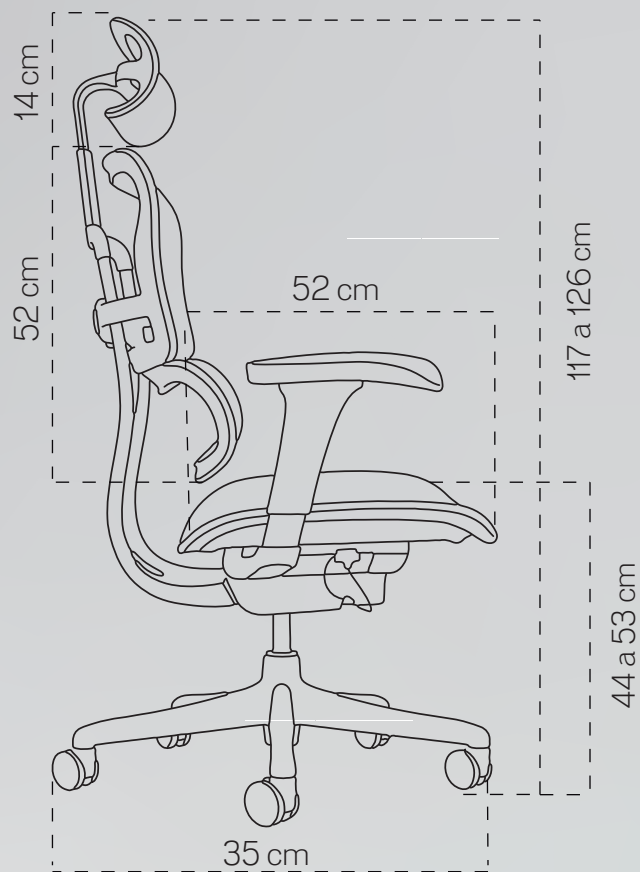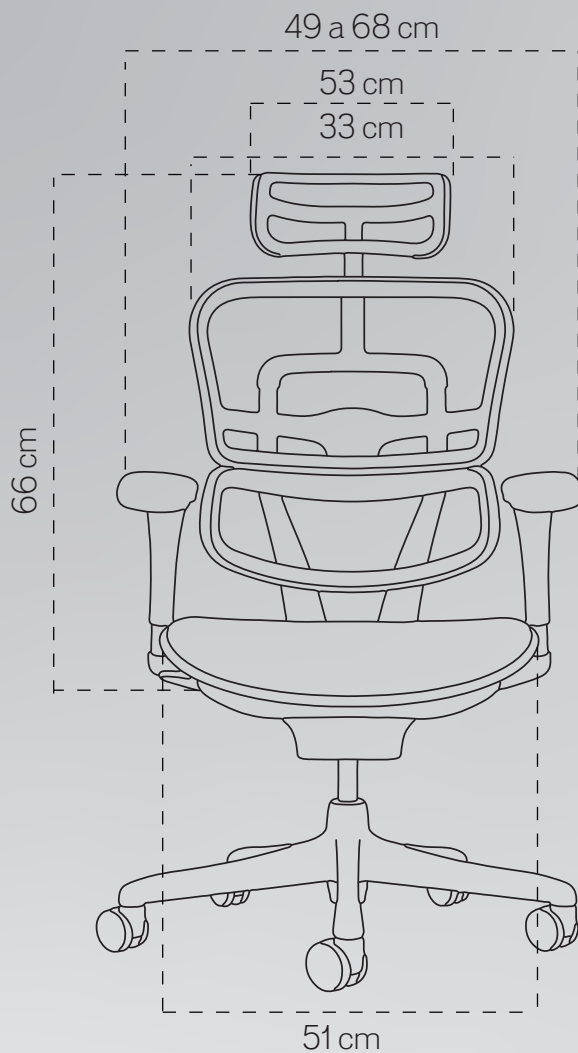

150 kg
Peso que
soporta.



26 kg
Peso de
la silla.



294.422
Volumen
por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA TOTAL	117 - 126 cm
ALTURA ASIENTO	44 - 53 cm
ALTURA MINIMA ESPALDAR	66 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	52 cm
PROFUNDIDAD BASE	35 cm
ANCHO BASE	51 cm

ANCHO SUPERIO TOTAL	49 - 68 cm
ANCHO ESPALDAR	53 cm
ANCHO CABECERO	33 cm
ALTURA CABECERO	14 cm
ALTURA ESPALDAR	52 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo basculante,
reclina aprox. 120°.




Ajustable en altura, por
medio de cilindro
neumático.



Soporte lumbar
ajustable en
diferentes alturas.



Brazos 3D ajustables
en diferentes alturas.

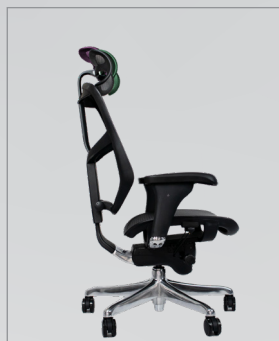

Cabezera ajustable en
diferentes alturas y
ángulos.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación. No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua. Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.