



# SILLA EERO


FICHA TÉCNICA

GARANTÍA 3 AÑOS

# Silla Presidente **EERO**




# MEDIDAS EERO

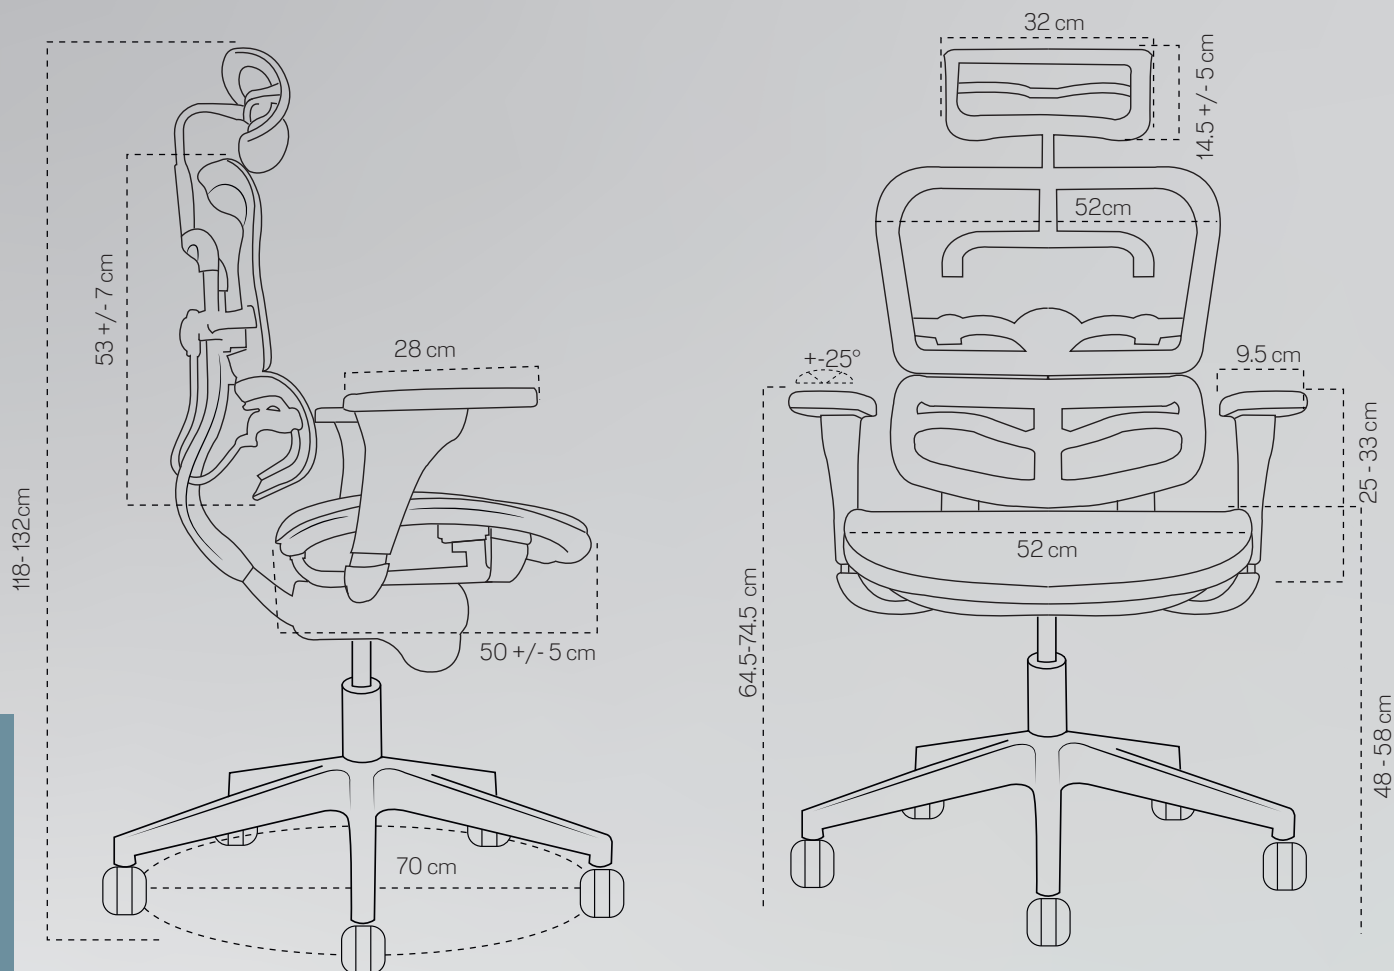

**140 kg**  
peso que  
soporta.



**31 kg**  
peso de  
la silla.



**275964**  
Volumen  
por 1 caja.

## DIMENSIONES EN CM

|                                      |           |                                   |              |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| ALTURA ESPALDAR                      | 53+5 cm   | RANGO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO  | +5cm         |
| PROFUNDIDAD ASIENTO                  | 50 cm     | ALTURA MINIMA AL ASIENTO          | 48 cm        |
| ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO | 64.5 cm   | ALTURA MAXIMA AL ASIENTO          | 58cm         |
| ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO | 74.5 cm   | ANCHO PAD BRAZO                   | 9.5 cm       |
| ALTURA MINIMA BRAZO                  | 25 cm     | AJUSTE DEL PAD EN PROFUNDIDAD PAD | +7 cm        |
| ALTURA MAXIMA BRAZO                  | 33cm      | AJUSTE DEL PAD EN ANGULO          | + - 25°      |
| PROFUNDIDAD PAD BRAZO                | 28 cm     | ANCHO CABECERO                    | 32 cm        |
| ALTURA CABECERO                      | 14.5+5 cm | RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO      | 5 cm         |
| ANCHO ESPALDAR                       | 52 cm     | ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO    | 118 - 132 cm |
| ANCHO ASIENTO                        | 52 cm     | DIAMETRO DE LA BASE               | 70 cm        |

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*



Mecanismo Syncro:  
reclina aprox. 120° con  
3 ángulos de bloqueo.



Brazos 3D ajustables en  
diferentes alturas, ángulos  
y profundidades.



Ajustable en altura,  
por medio de  
cilindro neumático.




Cabecero ajustable  
en altura y ángulo.



Diseño anatómico  
con soporte lumbar  
autoajustable.



Mecanismo slider,  
para ajustar el  
asiento en profundidad.

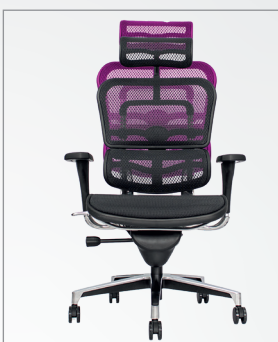

Espaldar ajustable  
en altura.



Estructura de aluminio que  
da mayor resistencia al peso  
y al uso.



---

## Mantenimiento

### 1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

### 2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

### 4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

### 5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.

**SILLA EERO**