




SILLA LYON

GARANTIA 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Presidente **LYON**




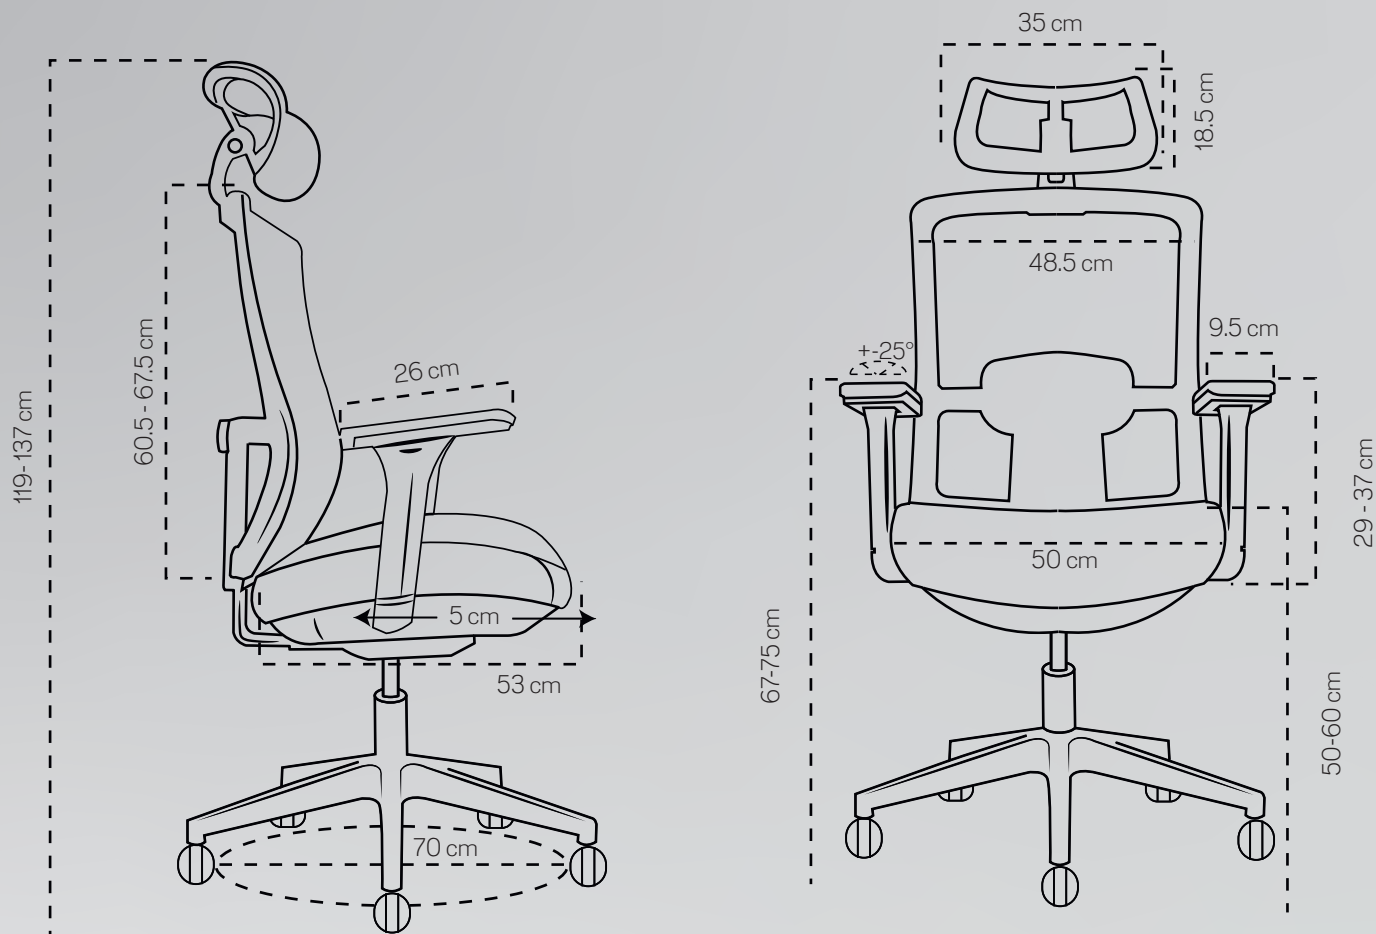

140 kg
Peso que soporta.



19 kg
Peso de la silla.



126720
Volumen por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	60.5-67.5 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	53cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	67 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	75 cm
ALTURA MINIMA BRAZO	29cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	37 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	26 cm
ALTURA CABECERO	18.5 cm
ANCHO ESPALDAR	48.5 cm
ANCHO ASIENTO	50 cm

RANGO AJUSTE ALTURA ESPALDAR	+7 cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	50 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	60 cm
ANCHO PAD BRAZO	9.5 cm
AJUSTE DEL PAD EN PROFUNDIDAD PAD	+7 cm
AJUSTE DEL PAD EN ANGULO	+ 25°
ANCHO CABECERO	35 cm
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	6 cm
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	119- 137cm
DIAMETRO DE LA BASE	70 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo Syncro:
reclina aprox. 120° con
3 ángulos de bloqueo.



Ajustable en altura,
por medio de
cilindro neumático.



Diseño anatómico
con soporte lumbar
autoajustable.




Espaldar ajustable
en altura.



Brazos 4D ajustables en
diferentes alturas, ángulos
y profundidades.



Cabecero ajustable en
altura y ángulo.

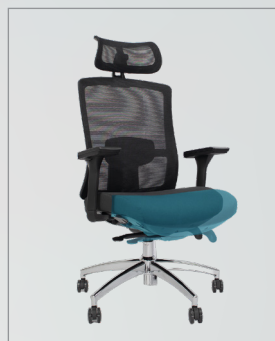

Mecanismo slider, para
ajustar el asiento en
profundidad.



Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte