



SILLA P NOVA


GARANTÍA 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Presidente **NOVA**




MEDIDAS NOVA

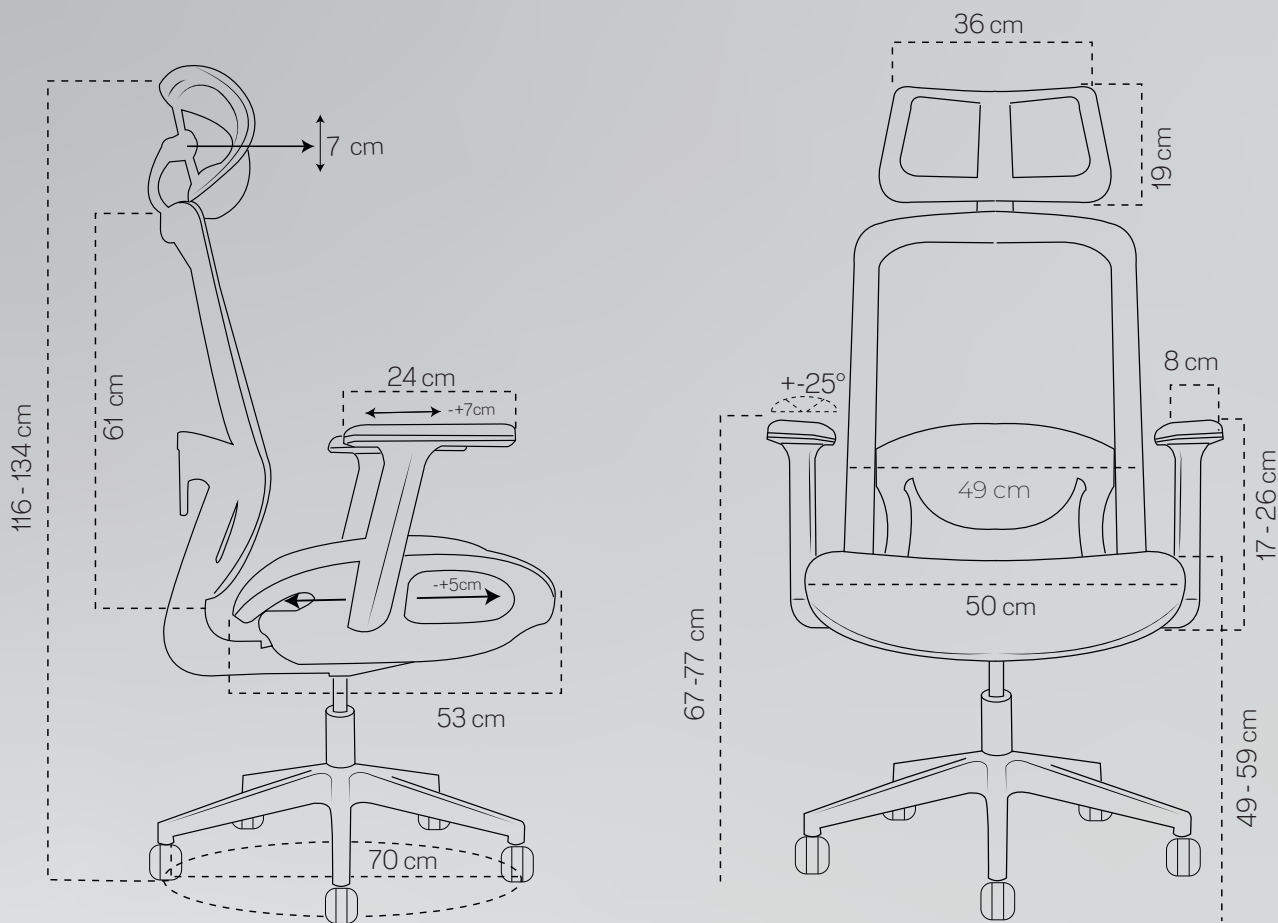

120 kg
peso que
soporta



13.7 kg
Peso de
la silla.



123808
Volumen
por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	61 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	53 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	67 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	77 cm
ALTURA MINIMA BRAZO	17 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	26 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	24 cm
ALTURA CABECERO	19 cm
ANCHO ESPALDAR	49 cm
ANCHO ASIENTO	50 cm

RANGO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	± 5 cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	49 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	59 cm
ANCHO PAD BRAZO	8 cm
AJUSTE DEL PAD EN PROFUNDIDAD PAD	± 7 cm
AJUSTE DEL PAD EN ANGULO	$\pm 25^\circ$
ANCHO CABECERO	36 cm
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	7 cm
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	116 - 134 cm
DIAMETRO DE LA BASE	49 - 59 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo Syncro reclina aprox. 120° con 4 ángulos de bloqueo.



Brazos 3D ajustables en diferentes alturas, ángulos y profundidades.



Ajustable en altura, por medio de cilindro neumático.



Cabezera ajustable en diferentes alturas y ángulos.



Soporte lumbar 3D ajustable en altura y profundidad.



Asiento con slider para ajustar el asiento en profundidad.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.