



SILLA P GARDEN



GARANTÍA 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Presidente **GARDEN**




MEDIDAS GARDEN

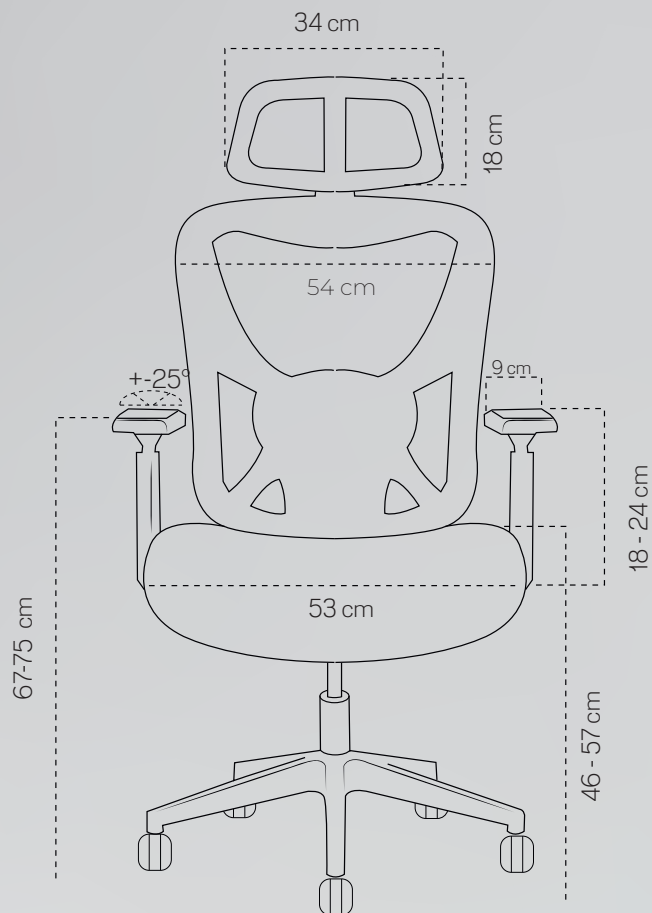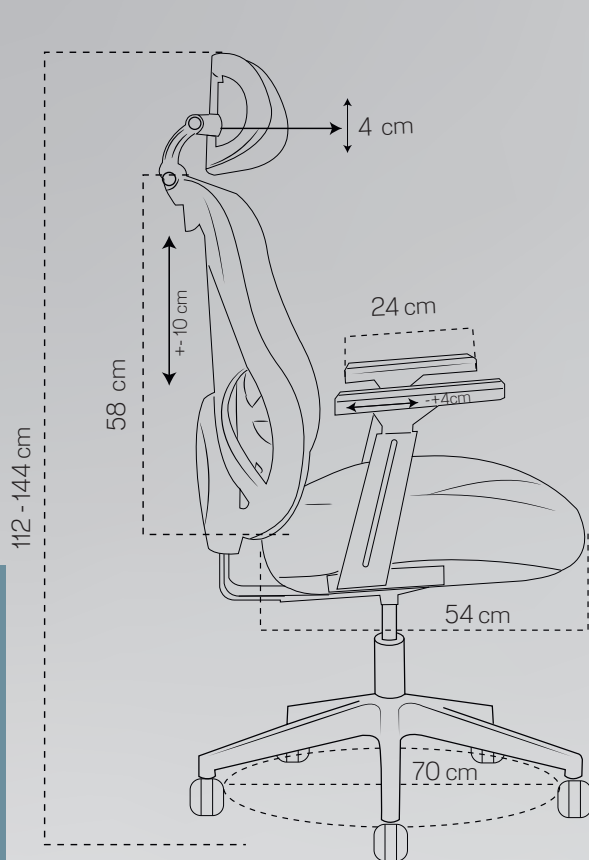

140 kg
Peso que
soporta



20.7 kg
Peso de
la silla.



136192
Volumen
por 1 caja.

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	58 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	54 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	67 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	75 cm
ALTURA MINIMA BRAZO	18 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	24 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	24 cm
ALTURA CABECERO	18 cm
ANCHO ESPALDAR	54 cm
ANCHO ASIENTO	53 cm

RANGO AJUSTE ALTURA ESPALDAR	+10 cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	46 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	57 cm
ANCHO PAD BRAZO	9 cm
AJUSTE DEL PAD EN PROFUNDIDAD PAD	+4 cm
AJUSTE DEL PAD EN ANGULO	+ 25°
ANCHO CABECERO	34 cm
RANGO AJUSTE ALTURA CABECERO	4 cm
ALTURA TOTAL SILLA AL CABECERO	112 - 144 cm
DIAMETRO DE LA BASE	70 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo Syncro:
reclina aprox. 120° con
3 ángulos de bloqueo.



Brazos 3D ajustable en
diferentes alturas,
ángulos y profundidad.




Ajustable en altura, por
medio de cilindro
neumático.



Cabecero ajustable
en diferentes alturas
y ángulos.



Soporte lumbar 3D
ajustable en altura
y profundidad.

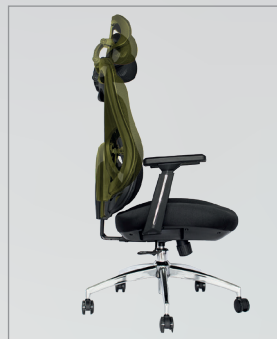

Espaldar ajustable
en altura para un
mejor ajuste.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.