



SILLA G. LUMPI

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA 3 AÑOS

Silla Gerente **Lumpi**

Soporte lumbar en PP ajustable en altura en diferentes posiciones.

Brazos ajustables en altura, con PAD blando PU para un mayor confort.

Espuma laminada de alta densidad (d30) que ayuda a soportar jornadas más largas.



Base en acero con pintura electrostática mate, que da mayor resistencia y menor posibilidad a la oxidación, evitando rayones.

Cilindro neumático ajustable en altura en diferentes posiciones, mediante palanca.

Rodachinas de nylon




MEDIDAS LUMPI

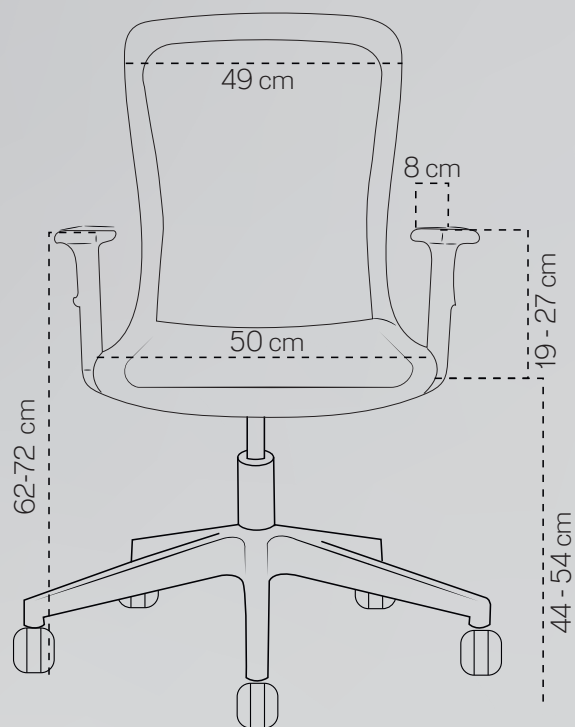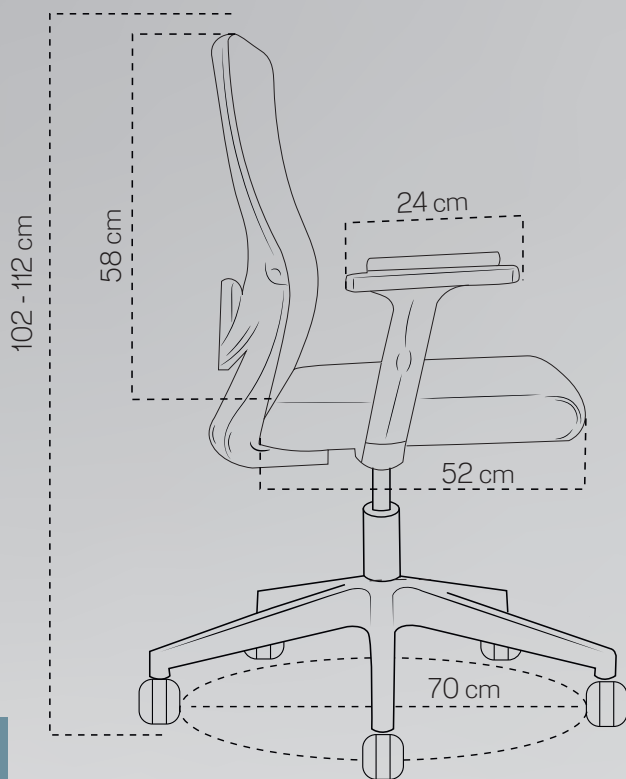

100 kg
Peso que
soporta



12 kg
Peso de
la silla.



8797
Volumen
por 1 caja

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	58 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	52 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	62 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO DESDE EL PISO	72 cm
ALTURA MINIMA BRAZO	19 cm
ALTURA MAXIMA BRAZO	27 cm
ALTURA DE LA SILLA	102-122 cm

ANCHO ESPALDAR	49 cm
ANCHO ASIENTO	50 cm
ALTURA MINIMA AL ASIENTO	44 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	54 cm
ANCHO PAD BRAZO	8 cm
PROFUNDIDAD PAD BRAZO	24 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo basculante,
reclina aprox. 120°.



Brazos ajustables en
diferentes alturas.



Ajustable en altura,
por medio de cilindro
neumático.



Soporte lumbar ajustable
en diferentes alturas.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.