



SILLA EJECUTIVA JEFF

GARANTÍA 1 AÑO

FICHA TÉCNICA

Silla Ejectiva **Jeff Espaldar Fijo**

Diseño ergonómico con forma curva que se adapta naturalmente a la espalda.

Tapizado de Paño Escocia

Asiento acolchado con espuma de laminada desindad 30, proporcionando una sensación confortable.



Perilla ajuste en profundidad

Mecanismo en elevación.

Sistema de elevación mediante cilindro neumático a gas.

Rodachinas nylon de doble rueda.




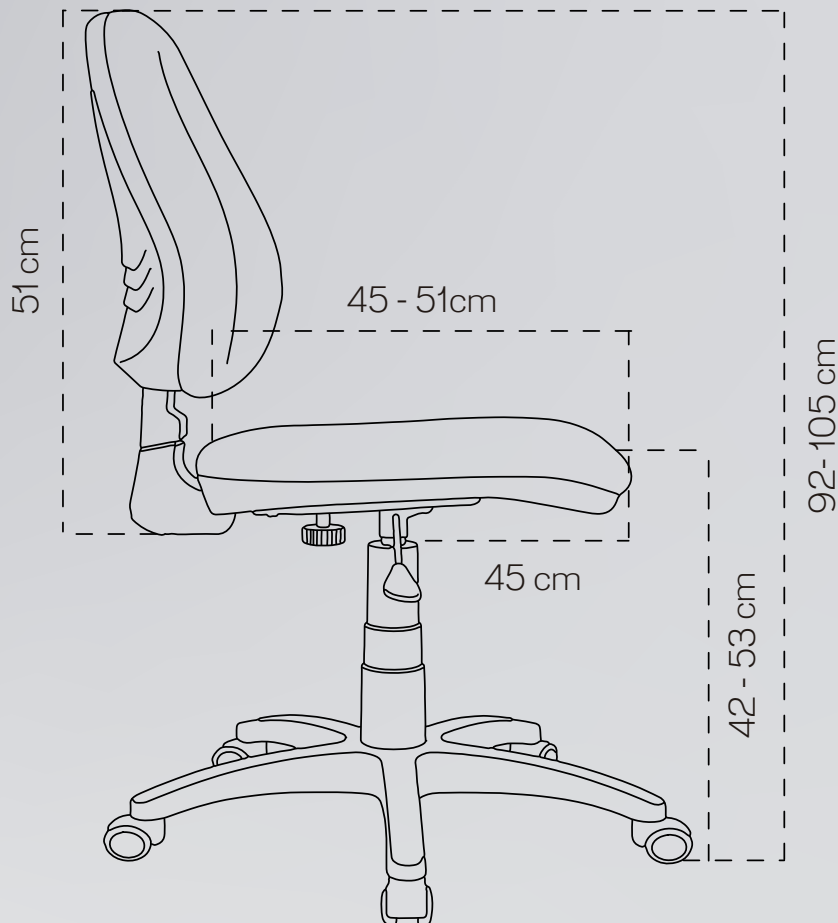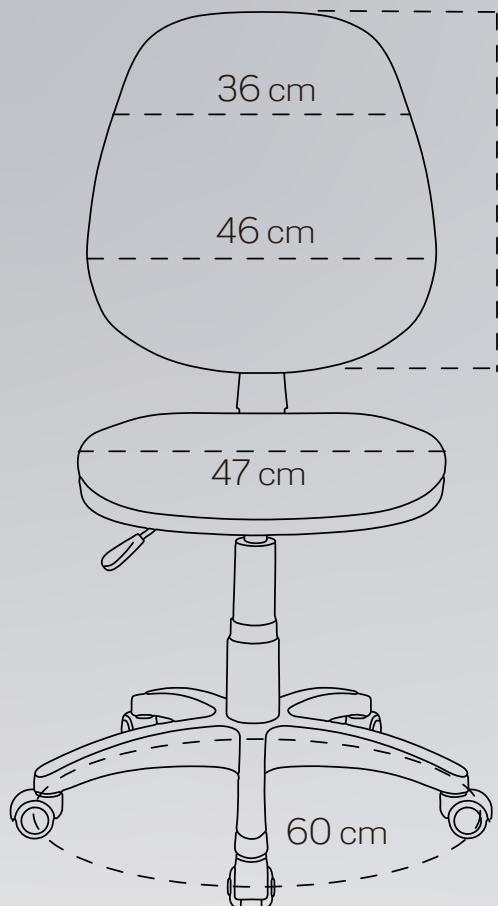

100 kg
peso que
soporta



12 kg
peso de
la silla.




123808
Volumen
por 1 caja

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	51 cm
ANCHO ESPALDAR	36 - 46 cm
ANCHO ASIENTO	47 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	45 - 51 cm
ANCHO DE LA BASE	60 cm
ALTURA TOTAL	92 - 105 cm
ALTURA PISO A ASIENTO	42 - 53 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

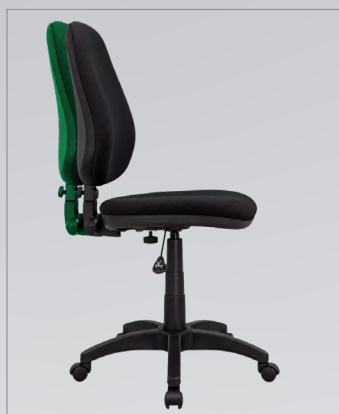

Perilla ajuste en profundidad



Mecanismo en elevación

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.



5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte

Silla Ejectiva **Jeff Espaldar Graduable**




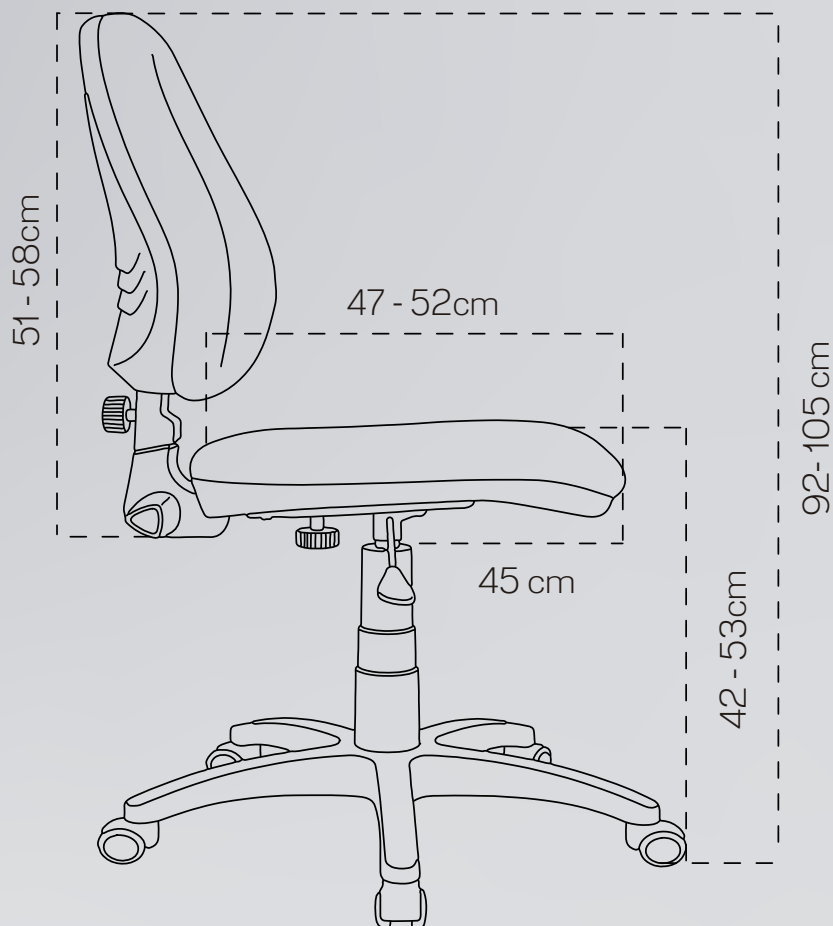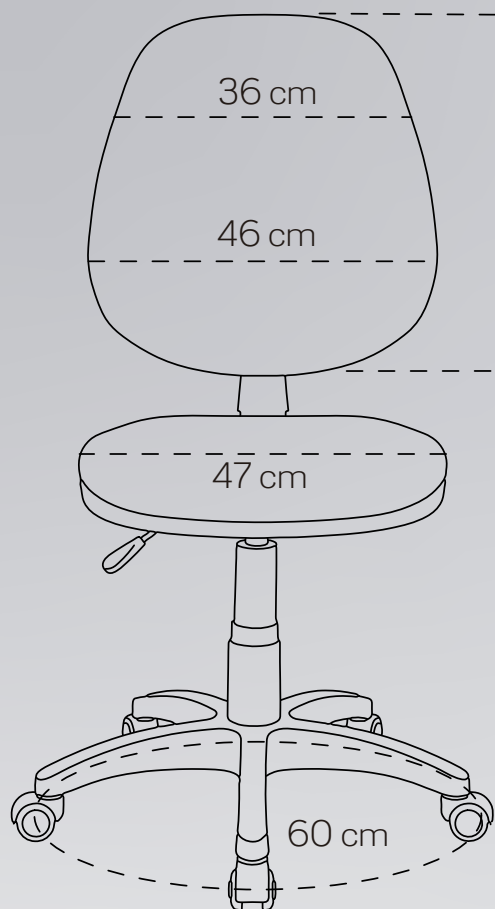

100 kg
peso que
soporta



12 kg
peso de
la silla.



123808
Volumen
por 1 caja


DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	51 cm
ANCHO ESPALDAR	36 - 46 cm
ANCHO ASIENTO	47 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	45 cm
ANCHO DE LA BASE	60 cm
ALTURA TOTAL	92 - 105 cm
ALTURA AJUSTABLE ESPALADAR	51 - 58 cm
ALTURA PISO A ASIENTO	42 - 53 cm


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

Silla Ejecutiva **Jeff** Espaldar Graduable


FUNCIONES

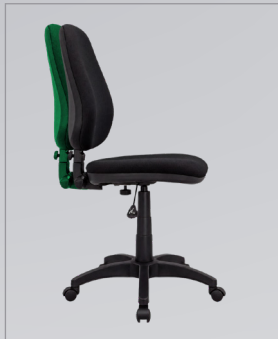


Perilla ajuste en profundidad

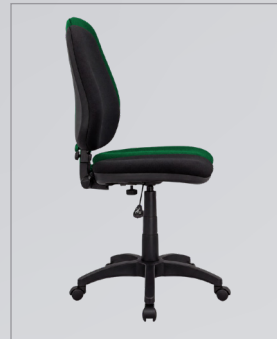

Mecanismo en elevación

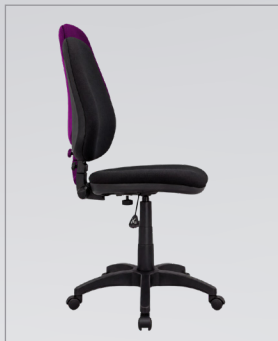

Espaldar regulable en altura

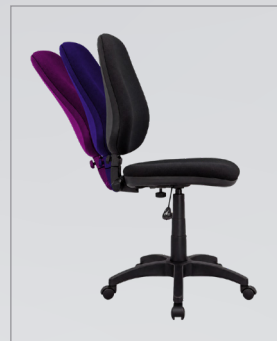

Espaldar regulable en ángulo

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.


Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte

Silla Ejectiva **Jeff Dos Palancas Perilla**




Silla Ejectiva **Jeff Dos** Palancas Perilla


FUNCIONES

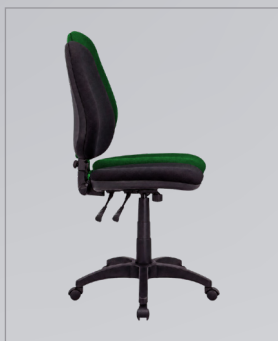

Mecanismo en elevación

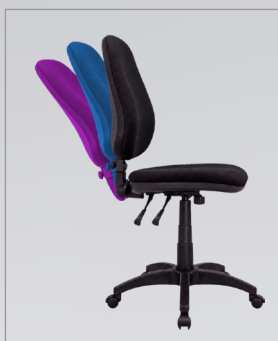

Espaldar regulable en ángulo

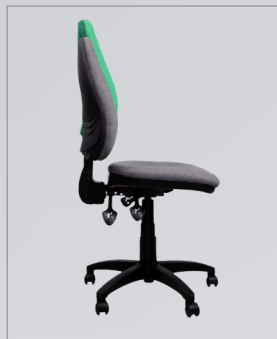

Espaldar regulable en altura tipo perilla

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte


Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.


Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte

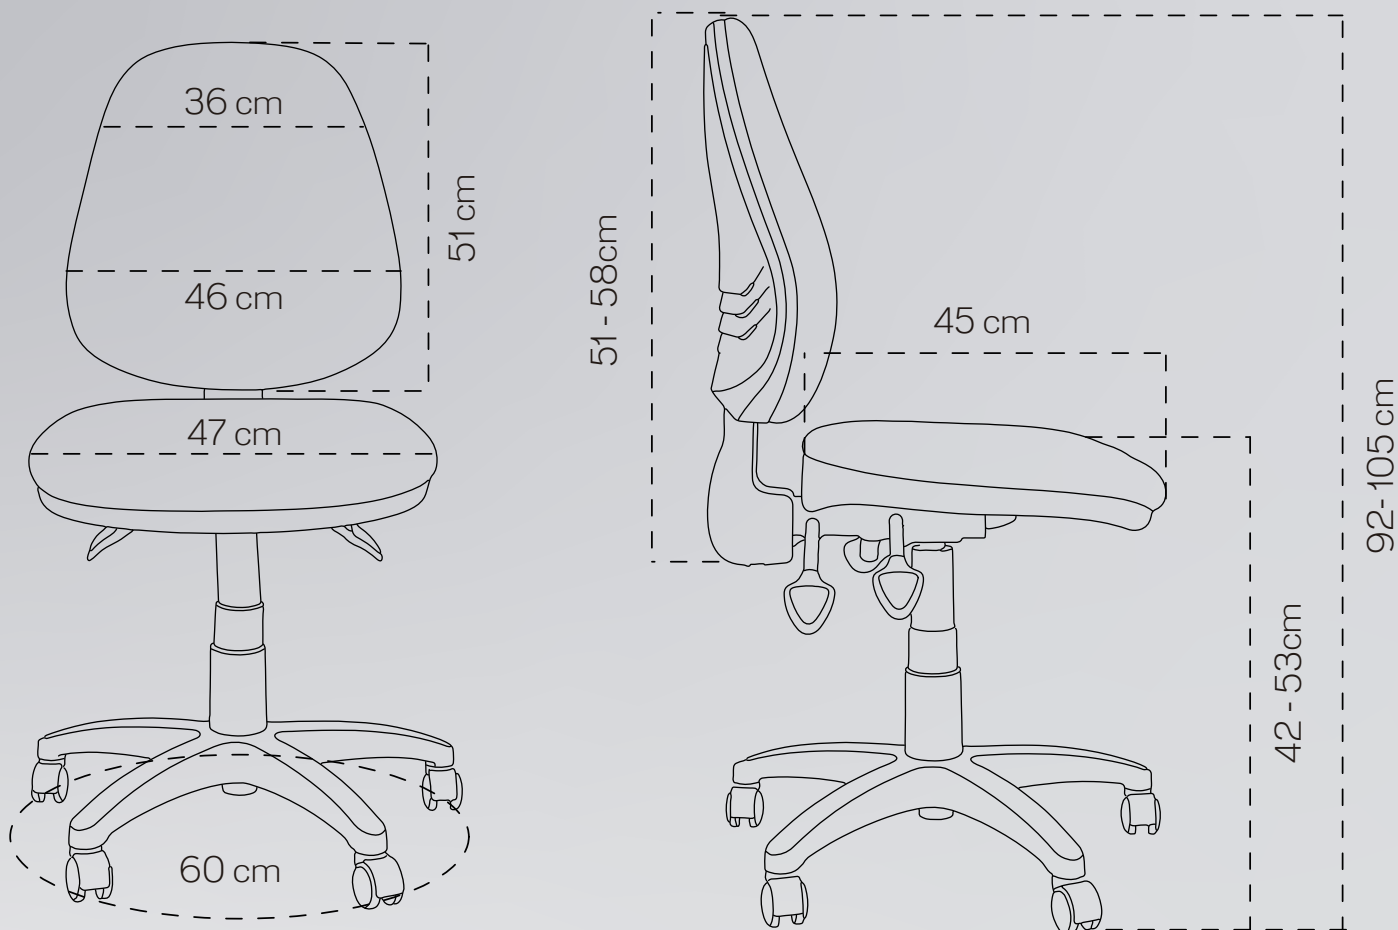

100 kg
peso que
soporta



12 kg
peso de
la silla.

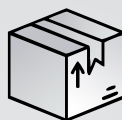

123808
Volumen
por 1 caja

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	51 cm
ANCHO ESPALDAR	36 - 46 cm
ANCHO ASIENTO	47 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	45 cm
ANCHO DE LA BASE	60 cm
ALTURA TOTAL	92 - 105 cm
ALTURA PISO A ASIENTO	42 - 53 cm


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

Silla Ejectiva **Jeff Tres Palancas Cremallera**




Silla Ejectiva **Jeff Tres** Palancas Cremallera


FUNCIONES

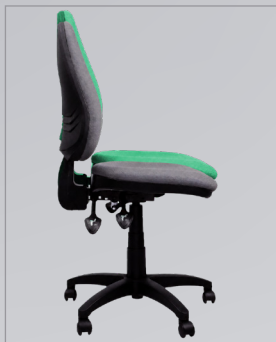


Mecanismo en elevación

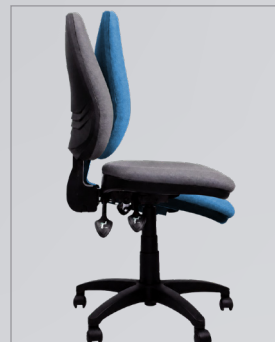

Mecanismo de inclinación del asiento

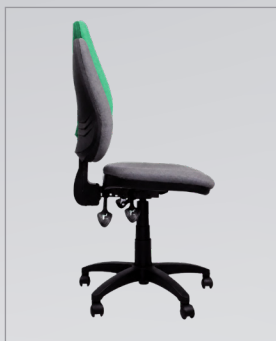

Espaldar regulable en altura tipo cremallera

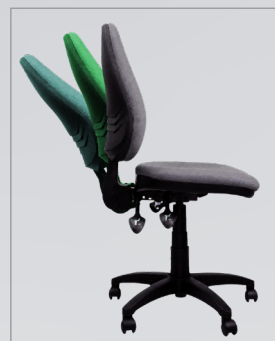

Espaldar regulable en ángulo

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte



Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.


Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte

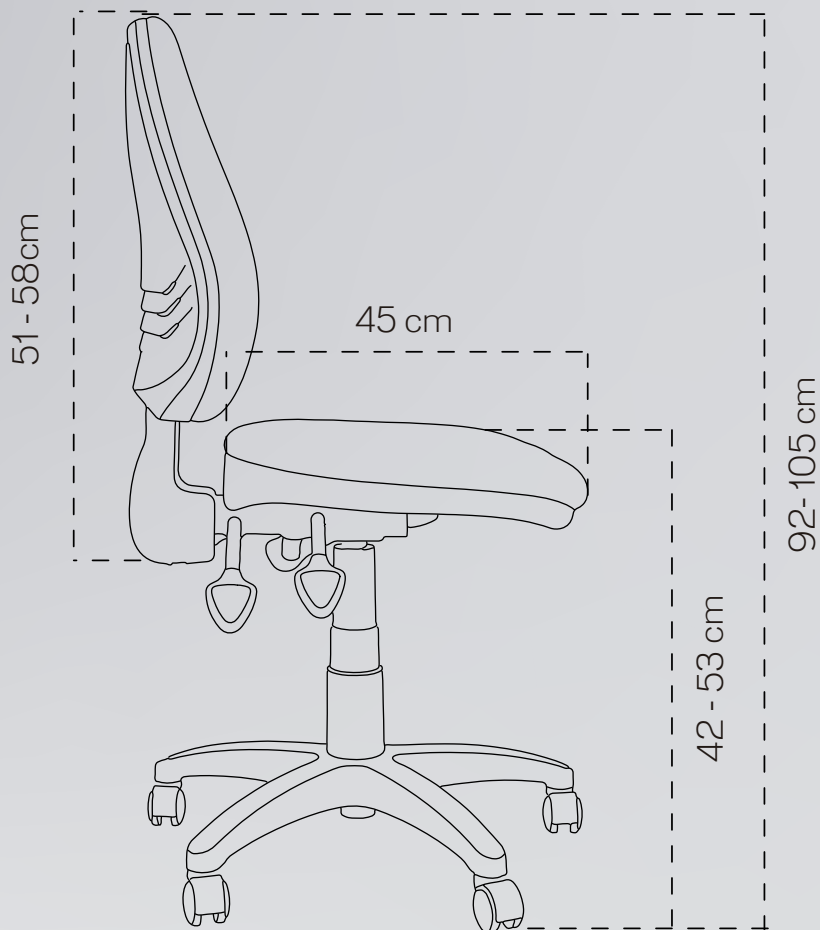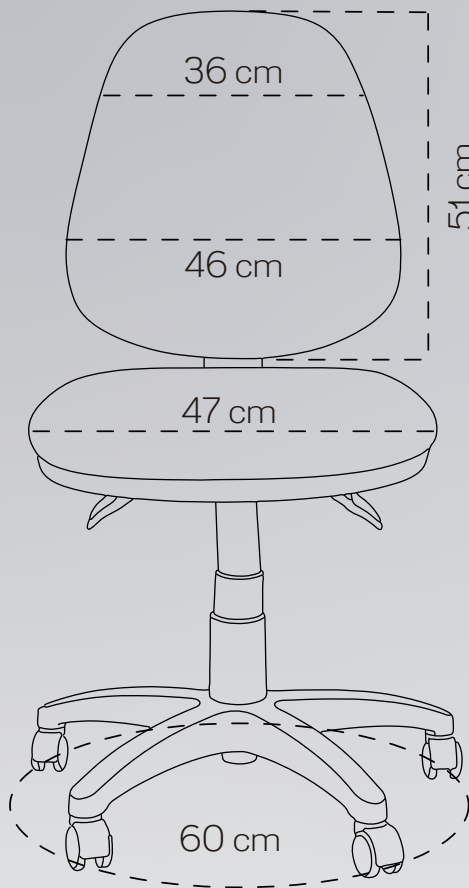

100 kg
peso que
soporta



12 kg
peso de
la silla.



123808
Volumen
por 1 caja

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	51 cm
ANCHO ESPALDAR	36 - 46 cm
ANCHO ASIENTO	47 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	45 cm
ANCHO DE LA BASE	60 cm
ALTURA TOTAL	92 - 105 cm
ALTURA PISO A ASIENTO	42 - 53 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.