



SILLA ALCALA



GARANTÍA 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

Silla Gerente **ALCALA**




MEDIDAS ALCALA

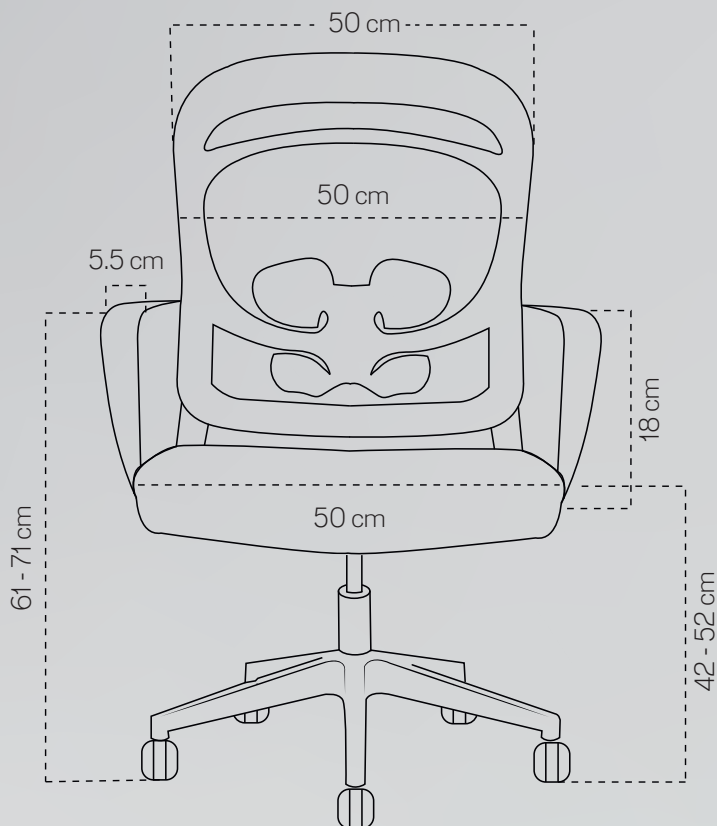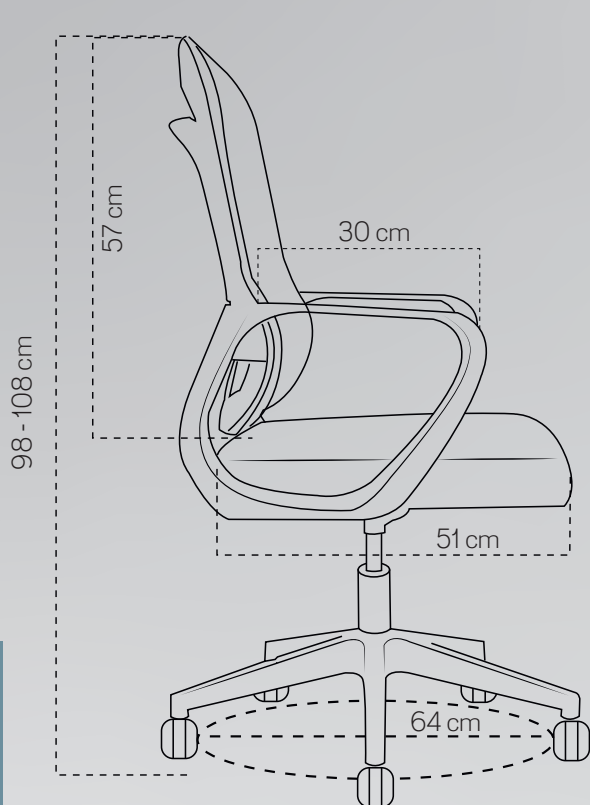

100 kg
Peso que
soporta



10.5 kg
Peso de
la silla.



91884
Volumen
por 1 caja

DIMENSIONES EN CM

ALTURA ESPALDAR	57 cm
ANCHO ESPALDAR	50 cm
ANCHO ASIENTO	50 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	51 cm
ANCHO PAD BRAZO	5.5 cm
ALTURA BRAZO	18 cm

ALTURA MINIMA AL ASIENTO	42 cm
ALTURA MAXIMA AL ASIENTO	52 cm
ALTURA MINIMA AL BRAZO	61 cm
ALTURA MAXIMA AL BRAZO	71 cm
ALTURA TOTAL SILLA	98 -108 cm
DIAMETRO DE LA BASE	64 cm

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



Mecanismo basculante,
reclina aprox. 120°.



Brazos fijos en D
que te brindan
soporte.



Ajustable en altura,
por medio de
cilindro neumático.



Soporte lumbar fijo
que cubre toda tu
zona lumbar.

Mantenimiento

1. Condiciones de Uso

Utiliza los productos exclusivamente en espacios interiores, secos y con buena ventilación.

No excedas la capacidad de carga indicada en cada producto (peso máximo sugerido para sillas, escritorios, brazos de monitor, etc).

2. Limpieza y Mantenimiento

Limpia regularmente con un paño suave, seco o ligeramente humedecido con agua.

Para manchas difíciles, usa jabón neutro sin solventes ni químicos abrasivos.

4. Manejo y Transporte

Cuando requieras mover el producto, hazlo con cuidado y evita arrastrarlo para no dañar patas, ruedas o estructuras.

Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas antes de volver a usarlo después de moverlo o desmontarlo.

5. Piezas Móviles y Tornillería

Revisa periódicamente tornillos, ruedas, pistones y demás piezas móviles para asegurarte de que estén bien ajustados.

Si notas ruidos, movimientos inusuales o desgaste visible, detén su uso y contáctanos para soporte.